

Temperaturregler Modell 900-TC16

German 41063-227-02 (1)

Rockwell **Automation**

Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie im Benutzerhandbuch des 900-TC8 (900-UM007A-EN-E). Beide Dokumente sind online unter http://www.ab.com/manuals/ erhältlich. Bedeutung der VORSICHTSHINHWEISE



Kennzeichnet Informationen, die beachtet werden müssen, da andernfalls Körperverletzungen, Geräteschäden oder fehlerhafter Betriebsweise die ACHTUNG
Folge sein können.

CN₂

1618389-4C

Vorrichtungen sind geöffnete Art, aufgeführte Prozeßsteuerung Ausrüstung und müssen in eine Einschließung angebracht werden.
Vor der Wartung mehr als ein Trennung Schalter kann angefordert werden, um die Ausrüstung abfallen lassen.

Signaleingänge sind SELV, begrenzte Energie. Vorsicht - um Gefahr des Feuers oder des elektrischen Schlages zu verringern, schalten Sie nicht die

Ausgänge der unterschiedlichen Kategorie 2 Stromkreise zusamme

Trennen Sie die Spannungsversorgung des Geräts vor der Installation bzw. vor der Wartung. Berühren Sie die Klemmen des Reglers nicht, wenn Spannung anliegt.

Lassen Sie keine Metallpartikel oder Leiterabfallstücke in dieses Produkt fallen. Ein elektrischer Schock, Brand oder Fehlfunktion können dadurch verursacht werden.

Setzen Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen von entzündbaren oder explosiven Gasen eir

Dieses Gerät darf niemals auseinandergebaut, repariert oder abgeändert werden.

Die erwartete Lebensdauer des Ausgangsrelais ist je nach Schaltvermögen und Schaltbedingungen unterschiedlich. Die Nennlast und elektrische Lebensdauer der Ausgangsrelais darf nicht überschritten werden. Wenn die Einsatzdauer eines Ausgangsrelais seine erwartete Lebensdauer überschreitet, können die Kontakte schmelzen oder ausbrennen.

Benutzen Sie kupferne angeschwermnte Leitung AWG-Lehre nur 24-14 oder Körper. Drehen Sie Schrauben bis 1,13 bis 1,36 Nm oder 10 bis 12 libs-in. Stellen Sie die Werte am Temperaturregler in Übereinstimmung mit den Zielwerten ein. Wenn die Einstellungen nicht auf die Zielwerte abgestimmt sind, kann eine unerwartete Betriebsweise des Reglers verursacht werden,

die Geräteschäden oder Körperverletzungen zur Folge hat. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Falle einer Fehlfunktion des Temperaturreglers empfehlen sich bestimmte Sicherheitsmaßnahmen wie beispielsweise das Anbringen eines Alarms in einem separaten Schaltkreis zur Verhinderung eines übermäßigen Temperaturanstiegs. Wenn andernfalls die Regelung durch

eine Fehlfunktion verhindert wird, kann ein schwerwiegender Unfall die Folge sein.

Zur Verringerung der Stromschlag- oder Brandgefahr installieren Sie das Gerät in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2 (kontrollierte Umgebungsbedingungen mit relativ wenig Schadstoffen)

Wenn das Produkt unter den unten aufgeführten Bedingungen bzw. in den unten aufgeführter Umgebungen eingesetzt wird, müssen die Begrenzungen der Nennwerte und Funktionen eingehalter werden. Darüber hinaus sollten bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise die Installatior einer ausfallsicheren Anlage, durchgeführt werden.

Einsatz unter Bedingungen bzw. in Umgebungen, die im Anleitungshandbuch nicht beschrieben sind. Einsatz bei Anwendungen, die aufgrund möglicher tödlicher Verletzungen oder ernstlicher Geräteschäden umfassende Sicherheitsvorkehrungen erfordern.

NOTICE

- sese Produkt darf nicht an folgenden Standorten eingesetzt werden: Standorte, die direkter Wärmestrahlung von Heizkörpern ausgesetzt sind. Standorte, die spritzenden Filzissigkeiten oder dhaltitiger Luft ausgesetzt sind (d. h. der NEMA-Schutzklasse 4X entsprechen). Standorte, die direktern Sonnenlicht ausgesetzt sind; Verfärbung oder übermäßige
- Wärmentwicklung könnte die Folge sein.

 Standorte, die Stauto oder übermäl
 Wärmentwicklung könnte die Folge sein.

 Standorte, die Stauto oder ätzenden Gasen (insbesondere Schwefelgasen und
 Ammoniakgasen) ausgesetzt sind.

 Standorte, die großen, die angegebenen Nennwerte überschreitenden Tempe
 kungen ausgesetzt sind.
- Startorte, bei gyönetr, de anglegeberen tverniwerte überschrietenben Teinperaulisch kungen ausgesetzt sind.

 * Standorte, die Vereisung und Kondensierung ausgesetzt sind.

 * Standorte, die Vibration und großen Stoßeinwirkungen ausgesetzt sind.

 2) Das Gerät muss innerhalb der angegebenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsnennwerte Bei Bedarf sollte eine Gebläsekhülnig eingesetzt werden.

 3) Das Produkt darf nicht blockiert werden, damit die Wärmeabfuhr gewährleistet ist.

 Die Belüftungsöffnungen am Produkt dürfen nicht blockiert werden.

 Bei der Verdrahtung ist die richtige Polanfält der Kemmen zu beachten.

 5) Zur Verdrahtung sind Quetschklemmen der angegebenen Größe (M3,5, maximale Breite: 7.2 mm) erroderlich.

- icht beleigte Klemmen sollten nicht verdrahtet werden, wischen dem Regier und Geräften, die stakte Nochfrequenzen oder Spannungsspitzen erzeugen, sollte so viel Abstand wie möglich eingehalten werden. Hochspannungs- bzw. Starkstromleitungen müssen von anderen Leitungen geternnt verleigt werders; ferner ist bei der Verdrahtung der Klemmen die Paralleliverdrahtung bzw. die Verdrahtung des gemeinsamen Bezugspotenzials mit Spannungsleitungen zu vermeingelingen, lieses Produkt darf nur innerhalb der angegebenen Nennlast und Spannungsversorgung ein; gesetzt werden. ie Nennspannung muss innerhalb von zwei Sekunden nach dem EinSCHALTEN erreicht werden. Bei der Durchführung einer Selbsteinstellung müssen Last und Regler GLEICHZEITIG eingeschaltet werden, oder rich last miss VOR dem Redler einseschaltet werden.
-) Ein Schalter oder Schutzschalter sollte in der N\u00e4he dieses Ger\u00e4ts angebracht werden. Der Schalter ode Schutzschalter sollte dem Bediener leicht zug\u00e4nglich sein und muss als Trennvorrichtung f\u00fcr den Regle
- mierrien Einneit durfen weder die elektronischen Komponenten noch das Gehäuse berührt werden. Vergewiss Sie sich immer, dass das Geräf AUSGESCHALTET ist, wenn Sie am Regler oder an zugehörigen Stromkreiser Wartungsarbeiten vornehmen.
- veraumgsettenen vorneinnet. Reinigung: Verwenden Sie keinen Verdünner oder ähnliches Mittel. Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit gewöhnlichem Alkohol. Berücksichtigen Sie beim Entwurf des Regelsystems die Ansprechverzögerung der Reglerausgänge von 2
- 15) Wenn im System eine Zusatzeinheit verwendet wird, lesen Sie vor dem Betrieb des Geräts das

Umgebungstemperatur Umgebungsluftfeuchtigkeit Lagertemperatur

Technische Daten

Betriebsfrequenz

Ereigniseingang Kontakteingang Kontaktloser Ei

Regelausgang 1

Regelausgang 2

Regelungsart Alarmausgang 2

Betriebsspannungsbereich Leistungsaufnahme

Höhenlage Empfohlene Sicherung


Gewicht Installationsumgebung

(4/0,5% des angezeigten Wertes oder 4/-1 C, jeweils der grüßere Wert) +/-1 Digit max. Analogeingang; +/-1 0,5% des Meßbereichsendwertes +/-1 Digit max. Ausgangsstrom: ca. 7 mA je Kontakt. ElN: max. 1 k, AUS: min. 100 k ElN: Restspannung: max. 1,5 V, AUS: Leckstrom max. 0,1 mA Einpoliger Schileßer, 250 VAC, 3 A (ohmsche Last) Spannungsausgang: 12 VDC (PNP), 21 mA 25 VDC (PNP), 25 VDC, 21 mA 25 VDC (PNP), 25 VDC, 21 mA 25 VDC (PNP), 25 VDC, 21 mA 25

24 V AC/DC-Type
50 - 60 Hz
85 bis 110% der Nennspannung
Ca. 7 VA (AC 100-240 V)
Ca. 3 W (AC 24 V)
Thermoelement und Pt100:
(+/0,5% des angezeigten Werte +/-1 C, jeweils der größere Wert) +/-1 Digit max.
Araloneinang :

niedrige Unterbrecherkapazität Ca. 150 g (nur Hauptgerät) Vorbereitungs Kalegorie II, Verschmutzungsgrad 2 vorbereitungs Kategorie II, entsprechend IEC 61010-1

Verdrahtung

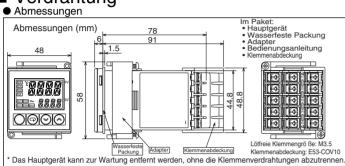

Entfernen Sie den Klemmenblock nicht vom Reglergehäuse. Ansonsten kann es zu Ausfällen und Störungen kommen.


Installation Einzel-Installation (mm)

Nebeneinander-Installation (Bei dicht-an-dicht Montag kann IP66 nicht gewährleistet werden.)(mm) (48 x Anzahl der Einheiten –2.5) . +1 45 IP66 ist nur gewährleistet, wenn die mitgelieferte Neopren Dichtung verwendet wird. Die Dichtung ist zuerst von hinten auf den Regler zu monlieren, BE-VOR der Regler in den Schaltschrank eingebaut wird. Empfohlene Stärke der Schranktür 1 bis 5 mm. 45 0

Der Regler von vorne in den Ausschnitt einsetzen die Klemmhaken von hinten auf den Regler schieben (Federarme nach vorne) bis sie fest einrasten und dann die beiden. Anschließend di beiden Befestigungsschrauben abwechselnd mit einem Drehmoment zwischen 0,29 und 0,39 Ne parieben.

Die Umgebungstemperatur muss innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Werte gehalten werden, besonders dann, wenn mehrere Regler zusammen betrieben werden.

Anschlüsse (die Anwendbarkeit elektrischer Klemmen ist je nach Maschinentyp unterschiedlich)

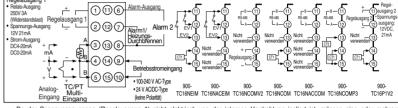

- Da der Spannungsausgang (Regelausgang 1) nicht elektrisch von der internen Verdrahtung isoliert ist, müssen eine oder mehrere der Regelausgangsklemmen ohne Erdung belassen werden, wenn ein geerdetes Thermokoppler-Thermometer verwendet wird. (Die Verbindung macht Messungen aufgrund von Massekreisstrom unzuverlässig.) Zwischen den Spannungsausgängen (Regelausgang 2) und den internen Stromkreisen ist eine Grundisolation angebracht. Eine Grundisolation ist zwischen dem Netzteil, dem Eingang, Ausgang und (bei den betroffenen Geräten) den Kommunikationsklemmen angebracht ist eine zusätzliche Isolation erforderlich, gewährleisten Sie diese mittels eines größeren Abstands und einer kompakten Isolation, sowie durch andere Mittel, die für die maximale Betriebsspannung geeignet und in IEC 60664 definiert sind.

 Bezeichnungen der Teile an der Frontplatte Diese Taste zum Ändern von Gruppen

Die Taste ☐ und die Taste ☐ mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken, um auf die Schutzgruppe um-

 Parameter Taste Diese Taste drücken, um den Inhalt des Displays zu ändern. Drücken Sie diese Taste 1 s oder länger zum Rückwärtsblättern.

 Display Nr. 1
 Prozeßwert oder Einstelldatensymbol Display Nr. 2 Einstellpunkt, Daten-Auslesewert oder

geänderten Eingabewert einstellen Höher- und Niedriger-Tasten Verwenden Sie die Taster um die in der

Anzeige Nr.2 angezeigten Werte zu ändern.
Jeder Druck auf den -Taster inkrementiert oder erweitert die in der Anzeige Nr. 2 angezeigten Werte.
Jeder Druck auf den -Taster dekrementiert oder reduziert die in der Anzeige Nr.2 angezeigten Werte.

- Betriebsanzeigen

 ALM1: Anzeiger Alarm 1
 Leuchtet, wenn Alarm 1 auftritt.

 ALM2: Anzeiger Alarm 2
 Leuchtet, wenn Alarm 2 auftritt.

 ALM3: Anzeiger Alarm 3
 Leuchtet, wenn Alarm 3 auftritt.


 ALM3: Anzeiger Alarm 3
- HA: Alarm Ausbrennen Heizung/Anzeiger Heizungs
- Kurzschluss-Alarm
 Leuchtet, wenn ein Alarm zwecks Ausbrennen einer
 Heizung oder ein Heizungskurzschluss-Alarm aufritt.
 OUTT: Steuerausgang 1 anzeiger Leuchtet, wenn
 der Steuerausgang 1 eingeschaltet ist, und
 leuchtet nicht, wenn dieser ausgeschaltet ist.
 Lauchtet für eine Stromabgabe, außer für 0%-

OUT2: Steuerausgang 2 Anzeiger Leuchtet, wenn der Steuerausgang 2 eingeschaltet ist, und leuchtet nicht, wenn dieser ausgeschaltet ist.

wern dieser ausgeschaltet ist.

STOP: Regelung abgeschaltet
Leuchtet wenn, der Ereigniseingang
oder über die Tastatur auf STOP
geschaltet wird.
Während STOP wird lediglich die
Regelfunktion abgeschaltet, Alarm
Funktionen sind noch aktiv

CMW: Kommunikation-Schreiben Freigabe.

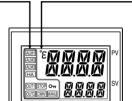

Einstellgruppe

L.RdJ

°C/ °F: Temperatureinheit
Die Temperatureinheit wird nur angezeigt, wenn
der konfigurierte Anzeigewert eine Temperatur ist.
Wird die Einheit auf "°C" gesetzt denn wird "C"
angezeigt, ist die Einheit auf "F" in
eingestellt denn erscheint "F" in der Anzeige.
Die °C oder °F Anzeige blinkt, während ST
(adantive Optimieruno) aktiviert ist.

Cadaptive Optimierung) aktiviert ist.

Om: Schutzanzeige
Leuchtet, wenn Setting Change Protect
(Einstellung Änderung Schutz) eingeschaltet ist
(Deaktivierung der Aufwärts- und Abwärts-Tasten).

MANU: Anzeiger für manuelle Ausgabe
Leuchtet, wenn der Auto/Manual Mode
(Autom://Manueller Modus) auf Manueller Modus
einnestellt ist

eingestellt ist

sener Wert = 200.0 °C angezeigter Wert = 201.2 °C r Wert = 200.0 °C angezeigter Wert = 198.8 °C


[- db | Totzone beim | Dreipumktreglei

Der "", IIS" Parameter ermöglicht einen Parallei- Verschiebung des Istwerts über de gesamlen Meßbereich.
2.5. "IS" = 1.2 gemessener Wert = 200.0 °C angezeigter Wert = 201.2 °C ", IS" = 1.2 gemessener Wert = 200.0 °C angezeigter Wert = 201.2 °C ".

0.0

Betriebsmenü

Eingangstyp

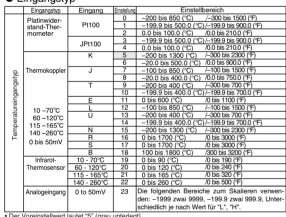

ſ		Eingangstyp	Eingang	Einstellung	Einstellbereich
Analonainnaha.	ė	Stromeingang	4 bis 20mA	0	Die folgenden Bereiche zum Skalieren
	g c		0 bis 20mA		verwenden: -1999 zwai 9999, -199.9 zwai
	gei Typ	Spannungseingang	1 bis 5V		999.9, –19.99 zwai 99.99, –1.999 zwai 9.999
	@		0 bis 5V	3	555.5, 15.55 2wai 55.55, 1.555 2wai 5.555
1	A.		0 bis 10V	4	

• Der Voreinstellwert lautet "0"

Alarmtyp

	Einstellung Alarmtyp		Alarmausgabe-Funktion			
	Einstellung	Alamityp	Positiver Alarmwert (X)	Negativer Alarmwert (X)		
	0	Keine Alarmfunktion	Ausgabe aus			
*1	Abweichung oberer/unterer Grenze		ON SP	Unterschiedlich je nach Werten für "L", "H".		
	2	Abweichung oberer Grenze	ON OFF SP	ON SP		
	3	Abweichung unterer Grenze	ON SP	ON SP		
*1	4	Abweichung oberer/unterer Bereich	ON OFF SP	Unterschiedlich je nach Werten für "L", "H".		
*1	5	Abweichung oberer/unterer Bereich Bereitschaftssequenz EIN	ON SP	Unterschiedlich je nach Werten für "L", "H".		
	6	Abweichung oberer Grenze Bereitschaftssequenz EIN	ON OFF SP	ON SP		
	7	Abweichung unterer Grenze Bereitschaftssequenz EIN	ON SP	ON SP		
	8	Absolutwert oberer Grenzwert	ON OFF 0	ON OFF 0		
	9	Absolutwert unterer Grenzwert	ON OFF 0	ON OFF		
	10	Absolutwert oberer Grenzwert Bereitschaftssequenz EIN	ON OFF 0	ON OFF 0		
	11	Absolutwert unterer Grenzwert Bereitschaftssequenz EIN	ON OFF	ON OFF		
	12	LBA (nur für Alarm 1)				

*1: Obere und untere Grenzwerte können für Parameter 1, 4 und 5 eingestellt werden, um verschiedene Alarmtypen zu erlauben. Diese werden durch die Buchstaben "L" und "H" angezeigt.

• Vorgabe = "2" (grau unterlegt).

Fehleranzeige (Fehlersuche)

Tritt ein Fehler auf, zeigt das Display Nr. 1 den Fehlercode. Ergreifen Sie je nach

remereede die georgnete degermastiatime (siene rabelle anten).							
Display Nr. 1	Bedeutung	Maßnahme	Status im Fehlerfall				
Display Ni. 1	Bedediting		Regelausgang	Alarm			
	Eingabefehler *2	Die Verdrahtung von Eingängen, Unterbrechungen, Kurzschlüsse und Eingangstyp prüfen.	OFF	Verarbeitung als Tempera- turüberschrei- tungsFehler			
5.ERP (S. Err)	A/D-Wandlungsfehler *2	Bei der Korrektur von Eingabefehlern, den Netzschalter auf OFF und dann wieder auf ON stellen. Bleibt die Anzeige unverändert, muss der Regier repariert werden. Wenn das Display wieder auf den Normalzustand zurückgestellt ist, kann als mögliche Ursache äußere Lärmeinwirkung das Steuersystem beeinflussen. Deprpfülen, ob ein äußere Lärmeinwirkung besteht.	OFF	OFF			
E / / / (E111)	Speicherfehler	Die Netzspannung aus- und wieder einschalten. Bleibt die Anzeige unverändert, muss der Regler repariert wer- den. Wenn das Display wieder auf den Normalzustand	OFF	OFF			
H.EPP (H. Err)	Interner Fehler der Schaltung *2	zurückgestellt ist, kann als mögliche Ursache äußere Lärmeinwirkung das Steuersystem beeinflussen. Überprüfen, ob ein äußere Lärmeinwirkung besteht.	OFF	OFF			
Befindet sich der Eingang innerhalb des zulässigen Regelbereiche's, jedoch außerhalb des zulässigen.							

Anzeigebereiches(d.h. – 1999 bis 9999), wird ürzeig angezeigt, wen der Wert kleiner als – 1999 ist. Ist der Wert größer als 9999, wird weite angezeigt, wen der Wert kleiner als – 1999 ist. Ist der Wert größer als 9999, wird 3333 angezeigt. Die Regel-und Alarmausgangs-Funktionen arbeiten jedoch in normalen Weise. Detailierte Informationen über den Regelbereich entnehmen Sie dem "ESCN Handbuch".

"2: Fehler, die nur für "Prozeßwert/Einstellpunkt" gezeigt werden. Nicht für andere Zustände gezeigt.

●Konfigurationseinstellgruppe Operation unterbrochen (Die Regel und Alarmausgänge sind ausgeschaltet) Beispiel gegeben. IN-E

Fühhertyp *3 6 Skalierung Obergrenze
(nur bei Einstellung analogen Eingangs Skalierung Untergrenze (nur bei Einstellung analogen Eingangs) 0 Dezimalpunkt (nur bei Einstellung analogen Eingangs) °C/ °F Wahl °C= [°F= F 6 d-U (C steht für für Celsius, F für Fahrenhei SL-H SP Einstellung Obergrenze BB 1300

SP Einstellung Untergrenze - 200 2-Punkt Regelung = ONOF ENEL 2-PID Regelung = P. d

Standard-Steuerung = 5+Nd Heiz- und Kühlsteuerung = H-E (Standard-Steuerung oder Heiz- und Killste S-HE 888 5ENd 5E Selbsteinstellung EIN = 511 6 8 8 8 8 Selbsteinstellung AUS = oF F ō# PERM OFF

Schaltzykluszeit (heizen) (Einheit: Sekunden) 6 C-FP Schaltzykluszeit (kühl) (Einheit: Sekunden) cu Revers Wirkrichtung(heizen) = $\vec{a} \vec{R} - \vec{R}$ Direkte Wirkrichtung(kühlen) = $\vec{a} \vec{R} - \vec{d}$ BREV ₩ 6*R* - *R*

BRLE I Alarm 1 Typ; nur spezifizierte Modelle *3 6 RLEZ arm 2 Typ; nur spezifizierte Mod 6 B E ER-E āFF. 6 ER-H Übertragsungsausgang Obergrenze BBB 100.0

ER-L usgang Untergrenze G.G


bevorzugten Betriebsbedingungen typ, Steuermethode etc.) zu wählen. *3: Siehe folgende Tabelle für Einzelheiten zu Eingabetypen und Alarmtypen.
*4: Gilt nur für Modelle mit Alarmfunktionen
*5: Der Betrieb wird angehalten, wenn die Konfigurationseinstellgruppe aufgerufen wird. (Regler und Alarm werden deaktiviert.)

■ Weitere Funktionen

■ VVetterE FUNKtiOnen


Zusätzlich zum vorher Beschriebenen gibt es in der erweiterten Konfigurationsebene die Möglichkeit die Alarmhysterese, die automatische
Rückkehr in den Anzeigemodus und andere Funktionen einzustellen.
Detailierte Informationen entnehmen Sie dem "900-TC16 Handbuch".
Detailierte Informationen über die Kommunikation entnehmen Sie
dem "900-TC Kommunikationshandbuch".

Die Einstelldaten für 900-TC8 werden hier als SPANNUNG EIN

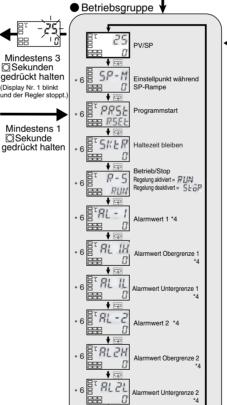

Der Betriebsgruppe sollte normaler se beim Betrieb verwendet werden. Die Tasten O und mindestens 1 Sekunde lang gedrückt halten. Die Tasten 🖸 und 🔁 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Schutzgruppe

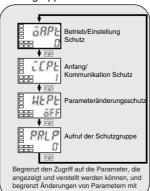

Auto-Einstellung

 AT Selbstoptimierung in der Einstellgruppe AT wird mit " 5" gestartet und mit "5FF" abgeschaltet "AT aktvieren"



Nach Beendigung der Selbstoptimierung wird AT automatisch auf OFF gestellt.

āF - R Manuell-Rückstellwert RE AT ausführen = 511 (Einheit: %) off AT abbrechen = off Die Taste drücken **♦** 💬 Temperatureingang-Verschiebung (Einheit: °C oder °F) Hysterese (heizen) (weniger als 1 Sekunde) Eingangsverschiebung Obergrenze (bei Auswahl der 2 Punkt Eingangsverschiebung) EH45 Hysterese 1.0 B" SöRK Eingangsverschiebung untergrenze (bei Auswahl der 2 Punkt [].[] Eingangsverschie ♦ 💬 ♥ 💬 B" WE - b 8.0 OFF ♦ 💬 SPRE (Einheit: s) OFF Defferentia (Einheit: s) āL −H MV obere Grenze BBB 105.0 **♦** □ 6 E E - 5 E Kühl Koeffizien ōL -L MV untere Grenze 1.00 · 5.0 Die Einstellgruppe dient zum Eingeben von Sollwerten und Verschiebungswerten zur Steuerung.

*6: Die schattierten Parameter sind von Modeltyp und Konfiguration Abhängig. Schutzebene

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Einstellungen und

				-		
0			Sollwert			⊚ : Kann angezeigt und geändert
Gruppe			1	2	3	werden.
	Istwert	0	0	0	0	O: Kann angezeigt werden.
Betriebsgruppe	Sollwert	0	0	0	0	x : Kann nicht angezeigt werden und Aufruf anderer Ebenen ist nicht
	Andere	0	0	×	×	möglich.
Einstellgruppe		0	×	×	×	mognon.

Diese Schutzebene schränkt den Aufruf der Konfigurations- und Kommunikationseinstellgruppe

sowie den Aufruf der Gruppe zur Einstellung der erweiterten Funktionen ein.								
Sollwert	Konfigu- rationseinstellgruppe	Kommuni- kationseinstellgruppe	Gruppe zur Einstellung der erweiterten Funktionen					
0	0	0	0					
1	0	0	×					
2	×	×	×					

Vorgabeeinstellung: 1 (grau unterlegt)
O: Aufruf anderer Ebenen ist möglich

x : Aufruf anderer Ebenen ist nicht möglich

Parameteränderungsschutz

Begrenzt Änderungen von Parametern mit Tastenbedienungen.

AUS " _ FF ": Tastenbedienungen können zur Änderung von Einstellungen eingesetzt werden.

EIN " _ N ": Tastenbedienungen können nicht zur Änderung von Einstellungen eingesetzt werden.

(" O_{π} " leuchtet.)(Schutzgruppenparameter können alle geändert werden.)

Die Schutzebene dient zur Verhinderung von unerwünschten oder zufälligen Änderungen der Parameter. Dies wird durch Einschränkung des zu verwendenden

Parameters oder Festlegung zulässiger Tasten erzielt. Betriebs-/Einstellebene

: Kann angezeigt und geändert

Grup	0	1	2	3		
	Istwert	0	0	0	0	
Betriebsgruppe	Sollwert	0	0	0	0	
	Andere	0	0	×	×	
Einstellgruppe	0	×	×	×		
Vorgabeeinstellung: Ebene 0 (grau unterlegt)						
Konfiguration	ation	cecl	コロナマ			

Sollwert	Konfigu- rationseinstellgruppe	Kommuni- kationseinstellgruppe	Gruppe zur Einstellung der erweiterten Funktionen				
0	0	0	0				
1	0	0	×				
2	×	×	×				
Vorgoboginetallung: 1 (grou unterlegt)							